

क्लोरीन टेस्ट किट


हमेशा याद रखें

1. परीक्षण से पहले टेस्ट ट्यूब को ठीक से धो लें।
2. कलर कार्ड के साथ कलर मैच करते समय टेस्ट ट्यूब को सफ़ेद प्रष्ठभूमि पर रखें।
3. स्रोत से एकत्र करने के बाद जितनी जल्दी हो सके नमूनों का परीक्षण करें।


परीक्षण प्रक्रिया:

1. सिरिंज का उपयोग करके तालाब / टैंक से 4 मिलीलीटर पानी लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें।
2. क्लोरीन रियेजेंट 1 की 3 बूँदें डालिये।
3. ढक्कन बंद करें और 5 सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं।
4. ट्यूब को एक मिनट के लिए छोड़ दें और रंग की तुलना कार्ड से करें। यह रीडिंग नमूने में मुक्त क्लोरीन का है।
5. ट्यूब को पूरे 5 मिनट के लिए छोड़ दें और रंग की तुलना कार्ड से करें। यह रीडिंग नमूने में कुल क्लोरीन का है।

4 मिलीलीटर
सैंपल लिजिये

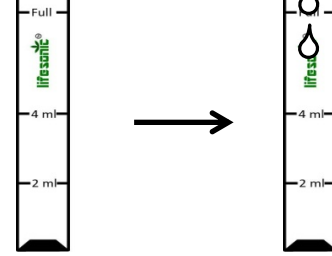


रियेजेंट 1
की 3 बूँदें

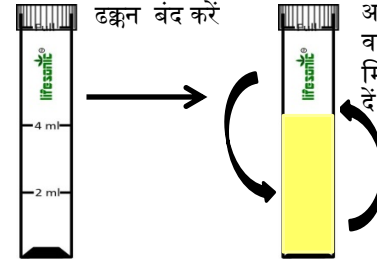

ढक्कन बंद करें

5 सेकंड के लिए
अच्छी तरह मिलाएं
व 60 सेकंड/ 5
मिनट के लिए छोड़
दें

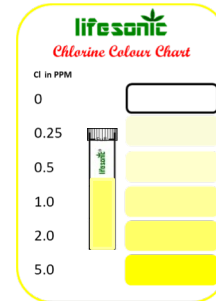

रंग की तुलना
कार्ड में दिए
गए रंगों से
करें

सूखी और अंधेरी जगह में 15-20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें