

### आयरन टेस्ट किट

हमेशा याद रखें

1. परीक्षण से पहले टेस्ट ट्यूब को ठीक से धो लें।
2. कलर कार्ड के साथ कलर मैच करते समय टेस्ट ट्यूब को सफ़ेद प्रष्ठभूमि पर रखें।
3. स्रोत से एकत्र करने के बाद जितनी जल्दी हो सके नमूनों का परीक्षण करें।

परीक्षण प्रक्रिया:


1. सिरिंज का उपयोग करके तालाब / टैंक से 4 मिलीलीटर पानी लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें।
2. आयरन रियेजेंट 1 की 4 बूंदें डालें, कैप को बंद करें और 5 सेकंड के लिए हिलाएं, इसके बाद आयरन रियेजेंट 2 की 4 बूंदें डालें और 5 सेकंड के लिए हिलाएं। अंत में आयरन रियेजेंट 3 की चार बूंदें डालें।
3. ढक्कन बंद करें और 5 सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं।
4. ट्यूब को दो मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद रंग की तुलना कार्ड में दिए गए रंगों से करें।

4 मिलीलीटर  
सैंपल लिजिये




रियेजेंट 1  
की 4 बूंदें

रियेजेंट 2  
की 4 बूंदें

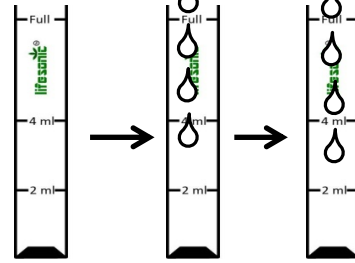


रियेजेंट 3  
की 4 बूंदें


ढक्कन बंद करें

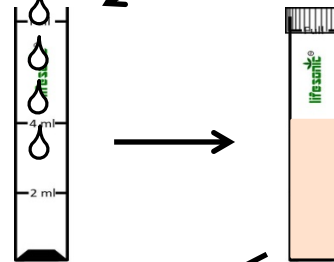

5 सेकंड के लिए अच्छी  
तरह मिलाएं व दो मिनट  
के लिए छोड़ दें

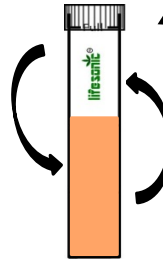

रंग की तुलना  
कार्ड में दिए  
गए रंगों से  
करें

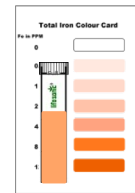

सूखी और अंधेरी जगह में 15-20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें