

# lifesonit

## ব্যবহার বিধি

### জলের অ্যামোনিয়া পরীক্ষার পদ্ধতি

সঠিক ফলাফল পাবার জন্য যা অবশ্যই মানতে হবে:

১. পরীক্ষার আগে টেস্টের শিশিগুলি সঠিকভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে
২. রঙের মিলের দেখার ক্রটি এড়াতে, পরীক্ষা শিশিটি অবশ্যই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর ওপর রাখতে হবে
৩. উৎস থেকে সংগ্রহ করার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমুনাগুলি পরীক্ষা করুন

#### ব্যবহার পদ্ধতি:

১. টেস্টের শিশিটি পরীক্ষার জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন।
২. সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি পরীক্ষার জল দিয়ে টেস্ট শিশিটি পূরণ করুন।
৩. প্রথমে রিজেন্ট ১ এর ৫ ফোঁটা তারপরে রিজেন্ট ২ এর ৫ ফোঁটা এবং ৫ ফোঁটা রিজেন্ট ৩ মেশান।
৪. পরীক্ষার শিশির ক্যাপটি বন্ধ করুন এবং পাঁচ সেকেন্ড ভালোভাবে মেশান।
৫. পাঁচ মিনিটের জন্য পরীক্ষার শিশিটি ছেড়ে দিন, কালার কার্ডের সাথে রঙটি তুলনা করুন।

মোট অ্যামোনিকাল নাইট্রোজেনের (টি এ এন) বাইরে বিষাক্ত অ্যামোনিয়া নির্ধারণের জন্য গণনা


এই গণনা করতে এই কিটটির সাথে প্রদত্ত কালার কার্ডটি ব্যবহার করুন

সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি নমুনা নিন




পাঁচ ড্রপস রিজেন্ট ১


পাঁচ ড্রপস রিজেন্ট 2

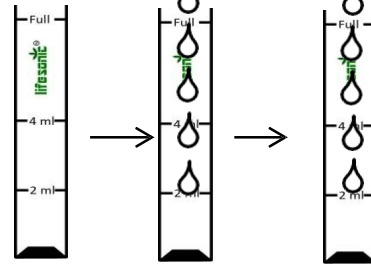

পাঁচ ফোঁটা রিজেন্ট ৩

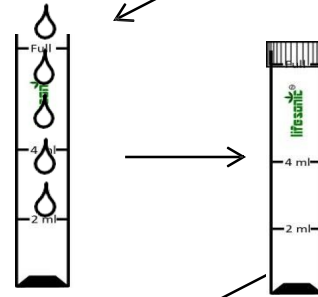

ক্যাপটি বন্ধ করুন

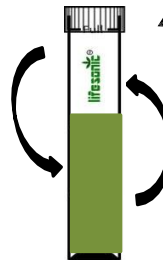

৫ সেকেন্ড ঝাঁকান, সঠিক রং পাবার জন্য ৫ মিনিটের জন্য শিশিটি স্থির ছেড়ে দিন

রঙ কার্ডের সাথে রঙগুলির তুলনা করুন

শুকনো এবং অন্ধকার জায়গায় 15-20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে স্টোর করুন

