

### अमोनिया टेस्ट किट

हमेशा याद रखें

1. परीक्षण से पहले टेस्ट ट्यूब को ठीक से धो लें।
2. कलर कार्ड के साथ कलर मैच करते समय टेस्ट ट्यूब को सफ़ेद प्रष्ठभूमि पर रखें।
3. स्रोत से एकत्र करने के बाद जितनी जल्दी हो सके नमूनों का परीक्षण करें।

परीक्षण प्रक्रिया:

1. सिरिंज का उपयोग करके तालाब / टैंक से 4 मिलीलीटर पानी लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें।
2. अमोनिया रियेजेंट 1 की 5 बूंदें डालें और उसके बाद अमोनिया रियेजेंट 2 की 5 बूंदें और अमोनिया रियेजेंट 3 की 5 बूंदें डालें।
3. ढक्कन बंद करें और 5 सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं।
4. ट्यूब को दस मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद रंग की तुलना कार्ड में दिए गए रंगों से करें।


कुल अमोनिकल नाइट्रोजन (टेन) से विषाक्त अमोनिया का निर्धारण करने के इस किट के साथ दिए गए सफ़ेद रंग के कार्ड का उपयोग करें।

4 मिलीलीटर सैपल लिजिये




रियेजेंट 1 की 5 बूंदें

रियेजेंट 2 की 5 बूंदें

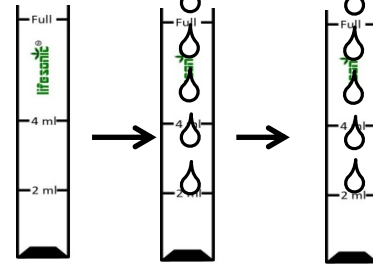


रियेजेंट 3 की 5 बूंदें

ढक्कन बंद करें

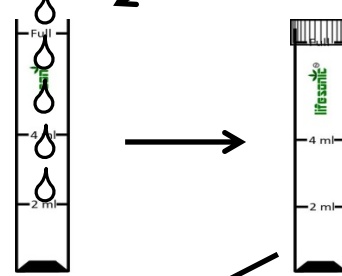

5 सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं व दस मिनट के लिए छोड़ दें

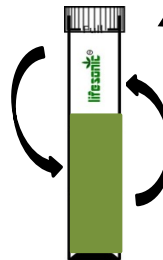

रंग की तुलना कार्ड में दिए गए रंगों से करें



सूखी और अंधेरी जगह में 15-20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें