

# ব্যবহার বিধি

# lifesonit

## আয়রন পরীক্ষার কিট


সঠিক ফলাফল পাবার জন্য যা অবশ্যই মানতে হবে:

১. পরীক্ষার আগে টেস্টের শিশিগুলি সঠিকভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে
২. রঙের মিলের দেখার ক্রটি এড়াতে, পরীক্ষা শিশিটি অবশ্যই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর ওপর রাখতে হবে
৩. উৎস থেকে সংগ্রহ করার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমুনাগুলি পরীক্ষা করুন

ব্যবহার পদ্ধতি :

১. টেস্টের শিশিটি পরীক্ষার জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন
২. সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি পরীক্ষার জল দিয়ে টেস্টের শিশিটি পূরণ করুন
৩. Iron Reagent ১ এর ৪ ফোঁটা পরীক্ষার শিশিতে মেশান , পরীক্ষা শিশির ক্যাপটি বন্ধ করুন এবং পাঁচ সেকেন্ড ভালোভাবে মেশান , এরপর ৫ মিনিট স্থিরভাবে রেখে দিন
৪. পরীক্ষা শিশিটি খুলুন এবং Iron Reagent ২ এর ৪ ফোঁটা তারপর Iron Reagent ৩ এর ৪ ফোঁটা পরীক্ষার শিশিতে ঢালুন
৫. পরীক্ষা শিশির ক্যাপটি বন্ধ করুন এবং ১০ সেকেন্ড ভালোভাবে মেশান
৬. কালার কার্ডের সাথে রঙটি তুলনা করুন

সিরিঞ্জ ব্যবহার করে  
৪ মিলি নমুনা নিন

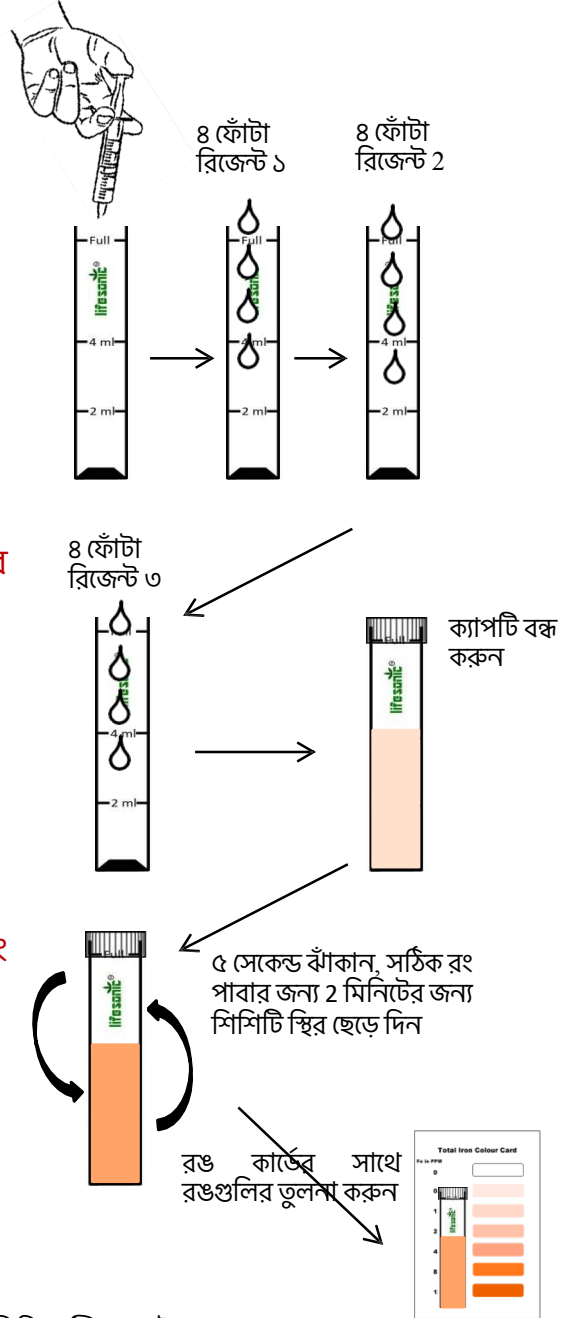

শুকনো এবং অন্ধকার জায়গায় ১৫-২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে স্টোর করুন