

नाइट्रेट टेस्ट किट

हमेशा याद रखें

1. परीक्षण से पहले टेस्ट ट्यूब को ठीक से धो लें।
2. कलर कार्ड के साथ कलर मैच करते समय टेस्ट ट्यूब को सफेद प्रष्ठभूमि पर रखें।
3. स्रोत से एकत्र करने के बाद जितनी जल्दी हो सके नमूनों का परीक्षण करें।



परीक्षण प्रक्रिया:

1. सिरिंज का उपयोग करके तालाब / टैंक से 4 मिलीलीटर पानी लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें।
2. 1 स्कूप नाइट्रेट रियेजेंट 1 मिलाइए (स्कूप का उपयोग करते समय पाउडर का ढेर न लगाएं) इसके बाद नाइट्रेट रियेजेंट 2 की चार बूंदें और नाइट्रेट रियेजेंट 3 की 4 बूंदें मिलाइए।
3. ढक्कन बंद करें और 5 सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं।
4. ट्यूब को चार मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद रंग की तुलना कार्ड में दिए गए रंगों से तुरंत करें।


4 मिलीलीटर
सैंपल लिजिये

1 स्कूप
रियेजेंट 1

रियेजेंट 2
की 4 बूंदें

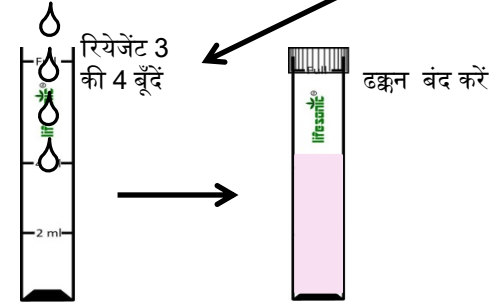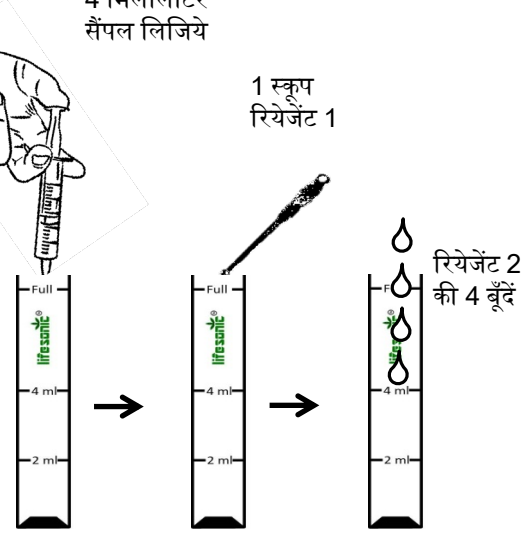

रंग की तुलना
कार्ड में दिए
गए रंगों से
करें

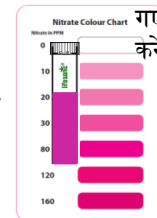

सूखी और अंधेरी जगह में 15-20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें