

नाइट्राइट टेस्ट किट

हमेशा याद रखें

1. परीक्षण से पहले टेस्ट ट्यूब को ठीक से धो लें।
2. कलर कार्ड के साथ कलर मैच करते समय टेस्ट ट्यूब को सफ़ेद प्रष्ठभूमि पर रखें।
3. स्रोत से एकत्र करने के बाद जितनी जल्दी हो सके नमूनों का परीक्षण करें।

परीक्षण प्रक्रिया:

1. सिरिंज का उपयोग करके तालाब / टैंक से 4 मिलीलीटर पानी लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें।

2. नाइट्राइट रियेजेंट 1 की 3 बूँदें डालिये।


3. अच्छी तरह से मिलाएं और 1 स्कूप नाइट्राइट रियेजेंट 2 मिलाये।

4. ढक्कन बंद करें और 15 सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं।

5. ट्यूब को पांच मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद रंग की तुलना कार्ड में दिए गए रंगों से करें।


4 मिलीलीटर
सैंपल लिजिये

1 स्कूप
रियेजेंट 2

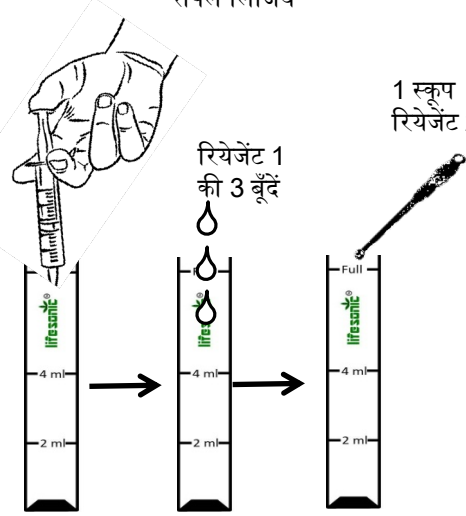


ढक्कन
बंद करें

15 सेकंड के लिए
अच्छी तरह मिलाएं
व पांच मिनट के
लिए छोड़ दें

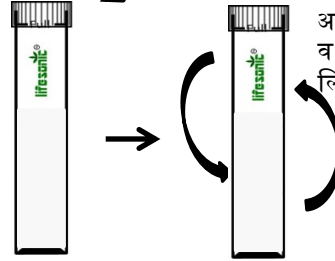

रंग की तुलना
कार्ड में दिए गए
रंगों से करें

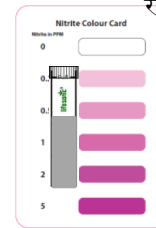

सूखी और अंधेरी जगह में 15-20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें