

फोस्फेट टेस्ट किट



हमेशा याद रखें

1. परीक्षण से पहले टेस्ट ट्यूब को ठीक से धो लें।
2. कलर कार्ड के साथ कलर मैच करते समय टेस्ट ट्यूब को सफेद प्रष्ठभूमि पर रखें।
3. स्रोत से एकत्र करने के बाद जितनी जल्दी हो सके नमूनों का परीक्षण करें।




परीक्षण प्रक्रिया:

1. सिरिंज का उपयोग करके तालाब / टैंक से 4 मिलीलीटर पानी लेकर टेस्ट ट्यूब में भरें।
2. फोस्फेट रियेजेंट 1 की 2 बूंदें डालें और उसके बाद फोस्फेट रियेजेंट 2 की 2 बूंदें और फोस्फेट रियेजेंट 3 की 2 बूंदें डालें। अच्छी तरह से मिलाएं और 1 स्कूप फोस्फेट रियेजेंट 4 मिलाये।
3. ढक्कन बंद करें और 5 सेकंड के लिए अच्छी तरह मिलाएं।
4. ट्यूब को पांच मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद रंग की तुलना कार्ड में दिए गए रंगों से करें।

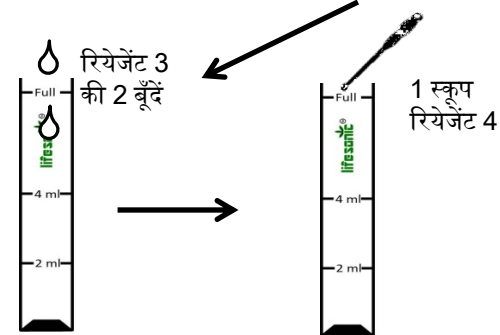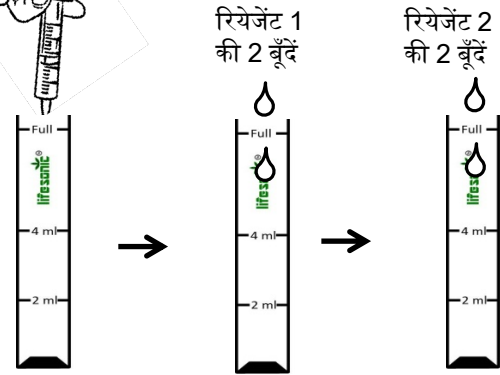

रंग की तुलना कार्ड में दिए गए रंगों से करें

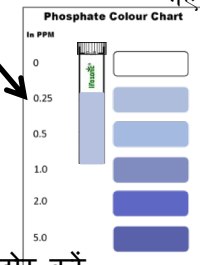

सूखी और अंधेरी जगह में 15-20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करें