

জলের পিএইচ (pH) পরীক্ষার কিট




সঠিক ফলাফল পাবার জন্য যা অবশ্যই মানতে হবে:

১. পরীক্ষার আগে টেস্টের শিশিগুলি সঠিকভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে
২. বণ্ডের মিলের দেখার ক্রটি এড়াতে, পরীক্ষা শিশিটি অবশ্যই সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর ওপর রাখতে হবে
৩. উৎস থেকে সংগ্রহ করার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নমুনাগুলি পরীক্ষা করুন

ব্যবহার পদ্ধতি :

১. টেস্টের শিশিটি পরীক্ষার জলে ভাল করে ধুয়ে ফেলুন।
২. সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি পরীক্ষার জল দিয়ে টেস্টের শিশিটি পূরণ করুন
৩. রিজেন্ট ১ এর ৩ ফোঁটা মেশান।
৪. পরীক্ষা শিশির ক্যাপটি বন্ধ করুন এবং পাঁচ সেকেন্ড ভালোভাবে মেশান
৫. পাঁচ মিনিটের জন্য পরীক্ষার শিশিটি ছেড়ে দিন
৬. কালার কার্ডের সাথে রঙটি তুলনা করুন।

সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ৪ মিলি নমুনা নিন

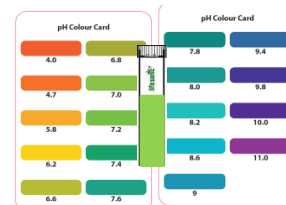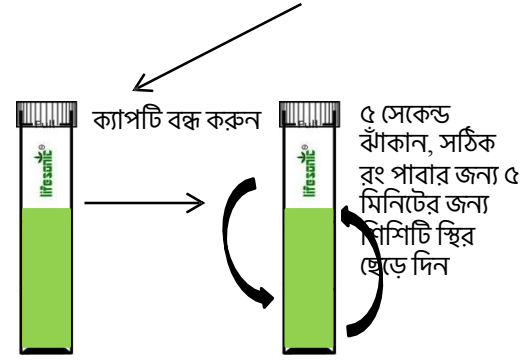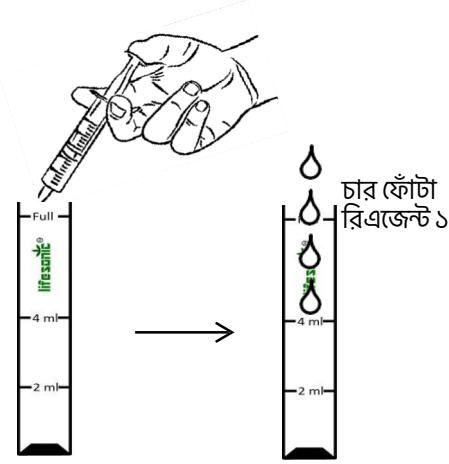

রঙ কার্ডের সাথে রঙগুলির তুলনা করুন

শুকনো এবং অন্ধকার জায়গায় 15-20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে স্টোর করুন